

MAGNETALL

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGEANWEISUNGEN  
MONTAGE-INSTRUCTIES



## SPECIAL MIRROR

# BOOMER S



**MAGNETALL srl**

Viale Caproni 11E/20 38068 Rovereto (TN) Italia  
Tel. 0039 0464 411753 Fax 0039 0464 411756  
info@magnetall.it www.magnetall.it


## MODALITÀ D'USO DEL "BOOMER S"

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI METTERVI  
IN VIAGGIO CON IL VOSTRO NUOVO SPECCHIO  
SPECIAL MIRROR "BOOMER S".



### Contenuto della confezione

2 bracci con il retrovisore  
2 supporti con bretelle triangolari e dischi DS  
2 bretelle per ganci  
2 bretelle di allungamento  
2 ganci grandi  
2 ganci piccoli  
2 dischi DS

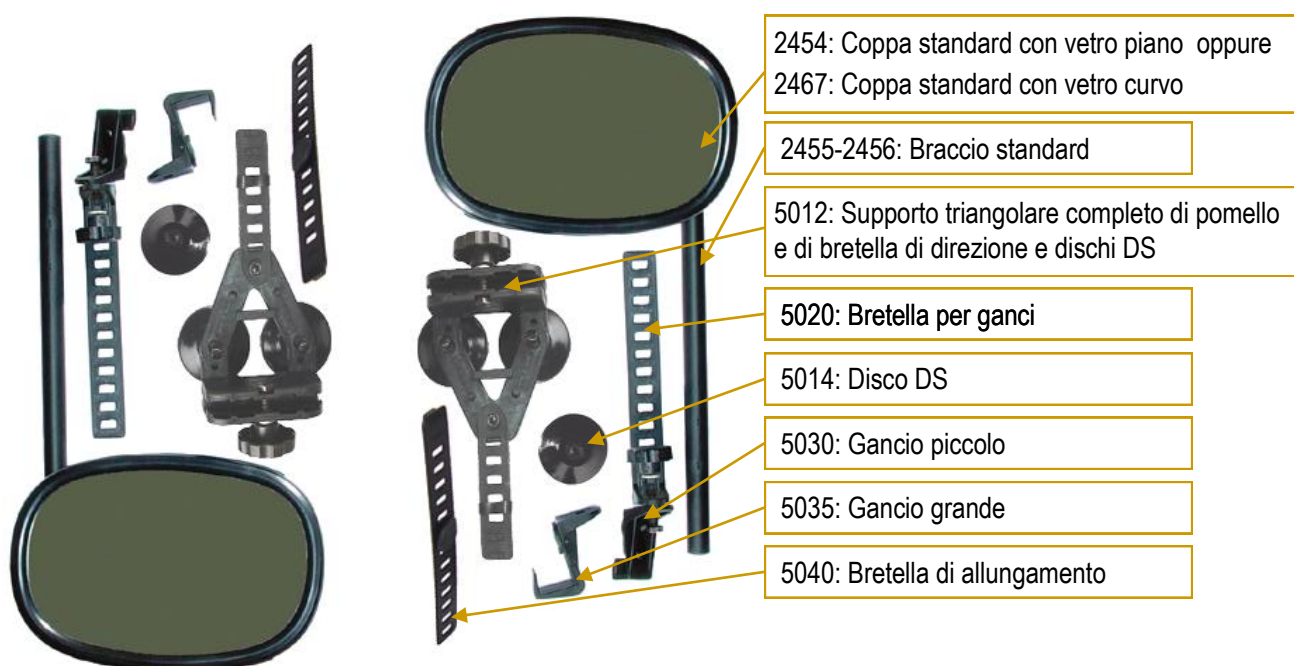

## PRIMA DEL MONTAGGIO

Prima di montare lo *Special Mirror "Boomer S"*, assicurateVi che il retrovisore della Vostra macchina sia adatto all'installazione su di esso del nuovo specchio.

Per fare questo, verificate che il Vostro retrovisore non sia fissato troppo dolcemente (per verificare basta una piccola spinta sullo specchio) e non fletta troppo facilmente nel punto di connessione con la carrozzeria. Comunque, se lo specchio si muove troppo facilmente uno dei nostri altri prodotti (ad esempio: il supporto magnetico) può risolvere il problema.

Accertatevi poi che la confezione contenga gli elementi elencati nel riquadro precedente e che corrispondano alla immagine riportata sopra.

A questo punto potete montare il Vostro nuovo *Special Mirror "Boomer S"*.

## MONTAGGIO DELLO SPECIAL MIRROR "BOOMER S"

1. Decidete prima di tutto se volete montare il Vostro "Boomer S" sopra o sotto lo specchio della macchina. Normalmente il nostro specchio viene fissato sul lato superiore. In alcuni casi può essere più conveniente posizionarlo sotto lo specchio della macchina, se lo spessore inferiore dello specchio lo permette.



5020: Bretella per ganci



5035: Gancio grande 5030: Gancio piccolo




2. Nella confezione ci sono due bretelle per ganci (cod. 5020) e due coppie di ganci: una coppia di grandi (cod. 5035) e una coppia di piccoli (cod. 5030); di ganci vanno usati o i grandi o i piccoli. Per decidere quali ganci utilizzare va verificato il bordo inferiore dello specchio della macchina: a seconda del suo spessore troverete più utile l'uno o l'altro gancio.
3. Controllare che in ogni triangolo (cod. 5010) siano inseriti i due dischi DS.
4. La bretella (cod. 5020) va agganciata al triangolo, facendo attenzione che in uno dei fori della bretella si incastrino l'apposito dentino. Qualora lo specchio dell'automobile sia di grandi dimensioni, andrà inserita anche la bretella di allungamento (cod. 5040), che non necessita di dischi DS.
5. Fissare alle bretelle cod. 5020 i ganci prescelti, utilizzando viti, rondelle e volantini. In questa fase non avvitare fino alla fine.
6. Inserire il braccio dello specchio (cod. 5050) nel giunto del triangolo; la misura dell'inserimento è, in parte, regolabile e dipende sia dalle Vostre preferenze di guida, sia dalla larghezza della macchina.
7. Chiudere poi il volantino M6x40
8. Determinare il punto della bretella cod. 5020 dove va inserito il terzo disco DS. Il punto più utile è quello più vicino al gancio, purché la superficie del retrovisore, su cui si appoggerà il disco, sia il più possibile liscia.

9. A causa della forma di alcuni specchi, il gancio potrebbe assumere un'asse diversa da quella della bretella.

10. Fissare il volantino M6 x30
11. Non forzare mai durante il montaggio.



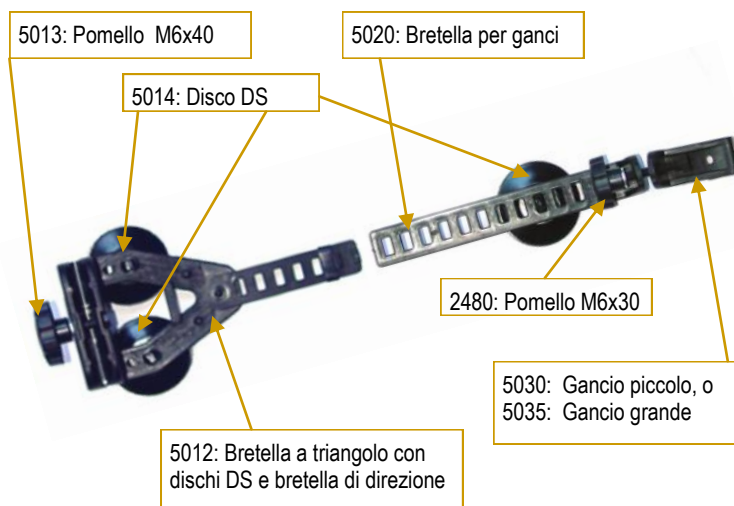












12. Durante il viaggio consigliamo di controllare di quando in quando che le bretelle rimangano ben tese.




**COMPONENTI DELLO SPECIAL MIRROR "BOOMER S"**  
**EINZELTEILE DES SPECIAL MIRROR "BOOMER S"**  
**ONDERDELEN VAN DE SPECIAL MIRROR "BOOMER S"**

Tutti i componenti dello **SPECIAL MIRROR "BOOMER S"** sono disponibili per ricambio.  
 Alle Teile des **SPECIAL MIRROR "BOOMER S"** sind als Ersatzteile verfügbar.  
 Alle onderdelen van de **SPECIAL MIRROR "BOOMER S"** zijn verkrijgbaar voor vervanging.

**ELENCO DEI COMPONENTI - LISTE DER EINZELTEILE - LIJST VAN DE ONDERDELEN**

Cod. 5012	• Supporto triangolare completo di pomello e di bretella di direzione e dischi DS		Cod. 5014	• Disco DS	
Cod. 5020	• Bretella per ganci		Cod. 5040	• Bretella di allungamento	
Cod. 5030	• Gancio piccolo		Cod. 5035	• Gancio grande	
Cod. 2454	• Coppa con vetro piano		Cod. 2467	• Coppa con vetro convesso	
Cod. 2452	• Vetro piano Standard		Cod. 2463	• Vetro convesso Standard	
Cod. 2455	• Braccio dello specchio cm. 28		Cod. 2456	• Braccio dello specchio cm. 33	
Cod. 2480	• Pomello M6x30 f.p.		Cod. 5013	• Pomello M6x40 f.c.	
Cod. 5015	• Vite TC M6x25				

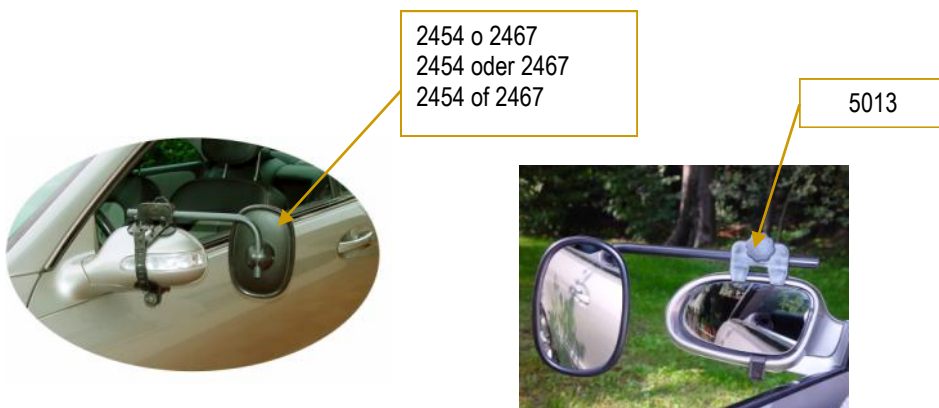

**MAGNETALL srl**  
 Viale Caproni 11E/20 38068 Rovereto (TN) Italia  
 Tel. 0039 0464 411753 Fax 0039 0464 411756  
 info@magnetall.it www.magnetall.it